

lander
دفترچه راهنما



LD-14
www.lander.ir

حذف کردن ریموت کنترل ها

در صورت نیاز به حذف ریموت کنترلها از حافظه دستگاه و تعریف مجدد ریموتها، برق دستگاه را قطع کرده، دکمه لرن دستگاه را فشار داده و نگهدارید، برق دستگاه را وصل کرده، بعد از ۹ ثانیه چراغ سبز دستگاه خاموش شده و سپس دکمه لرن را رها کنید.

افزودن ریموت کنترل به دستگاه

جهت افزودن ریموت جدید یکی از دکمه های ریموت را فشار داده و نگهدارید، سپس دکمه لرن دستگاه را برای یک لحظه فشار داده و رها کنید، چراغ سبز دستگاه سه چشمک سریع خواهد زد که به معنی عملیات موفق می باشد، دکمه ریموت را رها کنید.

کلید چراغهای دستگاه جانبی

بعد از پایان عملیات نصب دستگاه، جهت کاهش مصرف برق و همچنین عدم نمایان شدن نور چراغهای فوق می توانید کلید چراغهای دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.


لوازم همراه دستگاه

دو عدد ریموت کنترل


سیم های ارتباطی

نصب در خودرو

سوکت‌های دستگاه

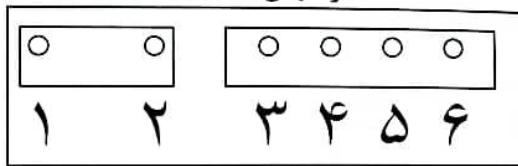

- ۱- بدنه منفی
 - ۲- ولتاژ باتری ۱۲ ولت
 - ۳ و ۴- در مسیر سیرن (آژیر)
 - ۵- ورودی (از IGN سوئیچ)
 - ۶- خروجی (به IGN موتور)
- (بین راه IGN)

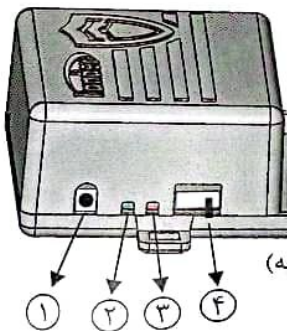


- ① دکمه لرن
- ② چراغ سبز
- ③ چراغ قرمز (نشانگر منبع تغذیه)
- ④ کلید چراغها

عملکرد دستگاه

دستگاه سوئیچ مخفی لندر LD-14 دستگاهی جهت جلوگیری از روشن شدن خودرو توسط سارقین می‌باشد. دستگاه را طبق راهنما نصب کرده و از ریموت دستگاه جهت فعال و غیر فعال کردن استفاده کنید. جهت حفظ امنیت، اگر سوئیچ خودرو روشن باشد دستگاه دستور فعال را دریافت نخواهد کرد. پس از فشار دادن دکمه فعال ریموت، قطع برق خودرو عمل نکرده و در صورتیکه سوئیچ خودرو روشن شود، دستگاه برق خودرو را قطع کرده و آژیر خواهد زد.

ریموت کنترل

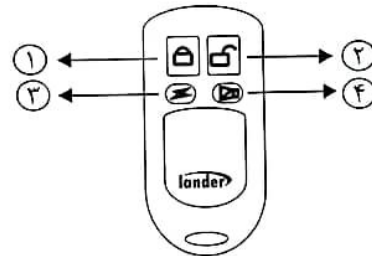

- ① فعال با صدا
- ② غیر فعال با صدا
- ③ فعال بدون صدا
- ④ غیر فعال بدون صدا



