

دفتريچه راهنما

VALENCE

ردیاب رله‌ای

fuoji.shop.com

V200

لطفاً این راهنما را به دقت بخوانید و برای استفاده مناسب از دستگاه بکار ببرید.

راهنما را برای استفاده بعدی نگهداری کنید.

فهرست	
۲	مقدمه
۳	نصب در خودرو
۴	تعریف شماره تلفن مالک دستگاه ردیاب
۴	قطع و وصل سوخت / برق خودرو
۵	فاصله زمانی بین ارسال اطلاعات
۶	تنظیم زبان پیامک ارسالی
۶	اصلاح منحنی
۷	لیست شماره‌های دریافت هشدارها
۷	حذف شماره دریافت هشدارها
۷	راه اندازی مجدد دستگاه
۸	هشدار روشن و خاموش شدن سوئیچ خودرو
۹	هشدار لرزش
۱۰	هشدار جابجایی خودرو
۱۱	هشدار قطع باتری خودرو
۱۲	هشدار ولتاژ کم باتری خودرو
۱۳	تنظیم APN سیم کارت داخل دستگاه
۱۳	تنظیم منطقه زمانی
۱۴	هشدار سرعت بیش از حد مجاز
۱۵	سوئیچ استحکام روشن
۱۵	سوئیچ استحکام خاموش
۱۶	گزارش

مقدمه

ردیاب خسودرو والنس V200 با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا ساخته شده است. پیام کوتاه، پلتفرم و اپلیکیشن فارسی امکان استفاده از ردیاب را به بهترین شکل به کاربر داده و امکان گزارش گیری و مشاهده عملکردها با بالاترین سرعت و امکانات را دارا می باشد.

نام کاربری: سریال ۱۵ رقمی دستگاه

رمز عبور پیش فرض: ۱۲۳۴۵۶

نام کاربری و رمز عبور را به صورت اعداد انگلیسی وارد کنید
لطفا پس از ورود توسط اپلیکیشن و یا وبسایت، رمز عبور خود را تغییر دهید

تماس با لدر

(۰۲۱) ۱۷۲۲

(۰۲۱) ۹۱۰۰۲۷۹۲

پیامک

۱۰۰۰۱۷۲۲



برای دانلود اپلیکیشن والنس، اسکن کنید


دانلود اپلیکیشن تلفن همراه:

www.valence.ir

سامانه آنلاین ردیابی خودرو:

www.valencetracker.com

نصب در خودرو

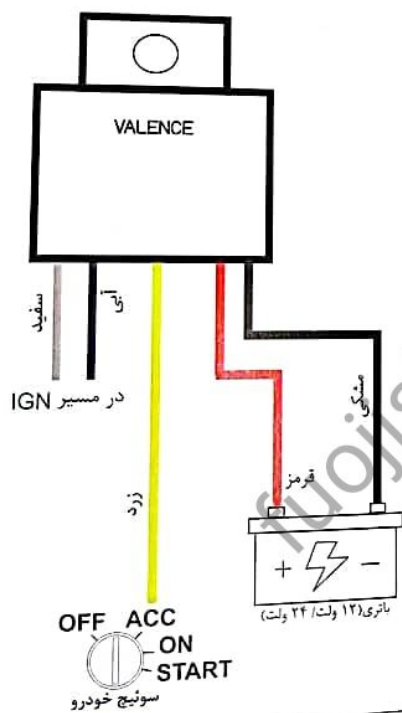

۳

۲

تعریف شماره تلفن مالک دستگاه ردیاب

شماره تلفن همراه خود را طبق دستور زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید، پس از دریافت پیام کوتاه تایید شماره از دستگاه ردیاب، شماره شما مانند رمز عبور عمل خواهد کرد، تنظیمات فقط توسط شماره تلفن همراه فوق انجام خواهد شد.

شماره تلفن همراه مالک دستگاه ردیاب, CENTER, A,

مثال: CENTER, A, 09XXXXXXXXXX #

قطع و وصل سوخت / برق خودرو

جهت قطع یا وصل کردن سوخت / برق خودرو، دستور زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید. پس از انجام دستور، دستگاه قطع و یا وصل شدن سوخت خودرو را به شماره تلفن شما (مالک خودرو) پیامک خواهد کرد. جهت امنیت و جلوگیری از وقوع حادثه، سوخت / برق خودرو پس از توقف کامل خودرو قطع خواهد شد.

RELAY,1#

قطع سوخت

RELAY,0#

وصل سوخت

فاصله زمانی بین ارسال اطلاعات

جهت تنظیم فاصله زمانی بین ارسال اطلاعات از دستگاه ردیاب به سرور، دستور زیر را به سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید. محدوده قابل تنظیم بین ۱۰ ثانیه تا ۱۸۰۰۰ ثانیه می باشد. (پیش فرض : هر ۳۰ ثانیه)

TIMER,[T1],[T2]#

T1 : فاصله زمانی ارسال اطلاعات در حالت سوئیچ روشن (ثانیه)
مقدار: ۱۰ تا ۱۸۰۰۰

T2 : فاصله زمانی ارسال اطلاعات در حالت سوئیچ خاموش (ثانیه)
مقدار: ۱۰ تا ۱۸۰۰۰

مثال: TIMER,[30],[30]#

توجه: هر چه زمان کمتر باشد هزینه مصرف سیم کارت بیشتر خواهد شد
(زمان ۳۰ ثانیه توصیه می شود)

تنظیم زبان پیامک ارسالی دستگاه

زبان پیامک ارسالی دستگاه را با ارسال دستور زیر توسط شماره مالک دستگاه به شماره سیم کارت دستگاه تنظیم نمایید.
(پیش فرض: زبان فارسی)

زبان فارسی:

language,fa#

زبان انگلیسی:

language,en#

اصلاح منحنی

اصلاح منحنی این امکان را می دهد تا در نمایش سابقه حرکت در پیچ جاده ها زاویه به صورت منحنی نمایش داده شود، لذا دستور زیر را از شماره مالک دستگاه به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید.

ANGLEREP,A#

حالت : A (ON : روشن) (OFF : خاموش)

ANGLEREP,ON#

مثال:

اصلاح منحنی: روشن

لیست شماره های دریافت هشدارها
جهت دریافت هشدارها از یک شماره تا سه شماره را طبق دستور زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید.

SOS,[PHONE1],[PHONE2],[PHONE3]#

PHONE1 09XXXXXXXXXX اولین شماره تلفن

PHONE2 09XXXXXXXXXX دومین شماره تلفن

PHONE3 09XXXXXXXXXX سومین شماره تلفن

حذف شماره دریافت هشدارها

جهت حذف یک شماره تلفن دریافت هشدار از دستور زیر استفاده کنید.

SOS,D, # شماره تلفن

راه اندازی مجدد دستگاه

در صورت نیاز به راه اندازی مجدد دستگاه، دستور زیر را به سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید، تا دستگاه خاموش و سپس روشن شود.

RESET#

۷

۶

هشدار روشن و خاموش شدن سوئیچ خودرو

جهت فعال و غیر فعال کردن هشدار روشن و یا خاموش شدن سوئیچ خودرو، دستور زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید. در صورت روشن و یا خاموش شدن سوئیچ خودرو، از آن آگاه خواهید شد. (پیش فرض: غیر فعال)

ACCALM,[A],[B],[M]#

A : حالت هشدار (ON : روشن) (OFF : خاموش)

B : حالت سوئیچ خودرو

1 : روشن شدن سوئیچ خودرو

2 : خاموش شدن سوئیچ خودرو

3 : روشن و خاموش شدن سوئیچ خودرو

M : روش اعلام هشدار

0 : اپلیکیشن

1 : اپلیکیشن، پیامک

2 : اپلیکیشن، پیامک، تماس

3 : اپلیکیشن، تماس

ACCALM,ON,3,1#

مثال:

حالت هشدار: روشن
حالت سوئیچ خودرو: روشن و خاموش
هشدار توسط اپلیکیشن: فعال
هشدار توسط پیام کوتاه: فعال
هشدار توسط تماس: غیر فعال

هشدار لرزش

دستور زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید، تا در صورت لرزش و یا ضربه خوردن به خودرو از آن آگاه شوید. در صورت فعال بودن هشدار لرزش، سوئیچ استحکام نیز باید روشن باشد.

(پیش فرض: غیر فعال)

SENALM,[A],[M]#

A : حالت هشدار (ON : روشن) (OFF : خاموش)

M : حالت هشدار

0 : اپلیکیشن

1 : اپلیکیشن، پیامک

2 : اپلیکیشن، پیامک، تماس

3 : اپلیکیشن، تماس

SENALM,ON,1#

مثال:

حالت هشدار: روشن
هشدار توسط اپلیکیشن: فعال
هشدار توسط پیام کوتاه: فعال
هشدار توسط تماس: غیر فعال

هشدار قطع باتری خودرو
جهت فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع باتری خودرو، دستور زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید.
در صورت قطع باتری خودروی شما توسط دیگران، دستگاه شما را با خبر خواهد کرد تا اقدامات لازم را انجام دهید.
(پیش فرض: غیر فعال)

POWERALM,[A],[M]#

A : حالت هشدار (ON : روشن) (OFF : خاموش)

M : روش اعلام هشدار

0 : اپلیکیشن

1 : اپلیکیشن، پیامک

2 : اپلیکیشن، پیامک، تماس

3 : اپلیکیشن، تماس

مثال:

POWERALM,ON,3#

حالت هشدار: روشن

هشدار توسط اپلیکیشن : فعال

هشدار توسط پیام کوتاه: غیر فعال

هشدار توسط تماس: فعال

(۱۱)

هشدار جابجایی خودرو

جهت فعال و غیر فعال کردن هشدار جابجایی خودرو، دستور زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید.
در صورت فعال بودن هشدار جابجایی اگر خودرو بدون اینکه روشن شود جابجا گردد (مثلا توسط جرثقیل)، دستگاه شما را از جابجایی خودرو آگاه خواهد کرد.
در صورت فعال بودن هشدار جابجایی، سوئیچ استحکام نیز باید روشن باشد.
(پیش فرض: غیر فعال)

MOVING,[A],[R],[M]#

A : حالت هشدار (ON : روشن) (OFF : خاموش)

R : شعاع جابجایی (۱۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر)

M : روش اعلام هشدار

0 : اپلیکیشن

1 : اپلیکیشن، پیامک

2 : اپلیکیشن، پیامک، تماس

3 : اپلیکیشن، تماس

مثال:

MOVING,ON,300,2#

حالت هشدار: روشن

شعاع جابجایی: ۳۰۰ متر

هشدار توسط اپلیکیشن : فعال

هشدار توسط پیام کوتاه: فعال

هشدار توسط تماس: فعال

(۱۰)

تنظیم APN سیم کارت داخل دستگاه
 APN سیم کارت داخل دستگاه ردیاب را طبق دستور زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید.
 (پیش فرض: همراه اول)

APN,[APNNAME]#

APN,mcinet#

مثال: همراه اول

APN,mtnirancell#

مثال: ایرانسل

تنظیم منطقه زمانی
 منطقه زمانی دستگاه را جهت کشور ایران طبق دستور زیر به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید.
 (پیش فرض: 03:30)

GMT,[A],[B],[C]#

A: شرق یا غرب منطقه زمانی

E: شرق منطقه زمانی (W: غرب منطقه زمانی)

B: ساعت

C: دقیقه

مثال:

GMT,E,04,30#

نیمه اول سال ایران

GMT,E,03,30#

نیمه دوم سال ایران

(۱۳)

هشدار ولتاژ کم باتری خودرو

جهت فعال و غیر فعال کردن هشدار ولتاژ کم باتری خودرو، دستور زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید، در صورتیکه ولتاژ باتری خودرو کم شود، دستگاه شما را مطلع خواهد کرد.

(پیش فرض: غیر فعال)

BATALM,[A],[M]#

A: حالت هشدار (ON: روشن) (OFF: خاموش)

M: روش اعلام هشدار

0: اپلیکیشن

1: اپلیکیشن، پیامک

2: اپلیکیشن، پیامک، تماس

3: اپلیکیشن، تماس

BATALM,ON,2#

مثال:

حالت هشدار: روشن

هشدار توسط اپلیکیشن: فعال

هشدار توسط پیام کوتاه: فعال

هشدار توسط تماس: فعال

(۱۲)

هشدار سرعت بیش از حد مجاز

در صورتیکه خودرو خود را تحویل شخص دیگری داده باشید، توسط دستور زیر می‌توانید سرعت مجازی را تعیین کنید. اگر سرعت خودرو بیش از مقدار تعیین شده باشد، از آن آگاه خواهید شد.
(پیش فرض: غیر فعال)

SPEED,A,S,M#

A : حالت هشدار (ON : روشن) (OFF : خاموش)

S : میزان سرعت (کیلومتر / ساعت)
محدوده سرعت : ۱ تا ۲۴۰ کیلومتر / ساعت

M : حالت هشدار

0 : اپلیکیشن

1 : اپلیکیشن، پیامک

2 : اپلیکیشن، پیامک، تماس

3 : اپلیکیشن، تماس

SPEED,ON,120,2#

مثال:

حالت هشدار: روشن
سرعت مجاز: ۱۲۰ کیلومتر / ساعت
هشدار توسط اپلیکیشن: فعال
هشدار توسط پیام کوتاه: فعال
هشدار توسط تماس: فعال

(۱۴)

سوئیچ استحکام روشن

دستور سوئیچ استحکام روشن را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید تا دستگاه هشدارهای لرزش و جابجایی را ارسال کند، در صورت خاموش بودن ارسال نخواهد شد.
(پیش فرض: خاموش)

DEFENSE,A#

A : زمان تاخیر در رفتن به حالت استحکام روشن (۱ تا ۱۰ دقیقه) پس از خاموش شدن سوئیچ خودرو

DEFENSE,3#

مثال:

عملکرد سوئیچ استحکام ۳ دقیقه پس از خاموش شدن سوئیچ خودرو

سوئیچ استحکام خاموش

جهت خاموش کردن سوئیچ استحکام دستور زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید.

DSRESET#

(۱۵)

ارسال دستور توسط شماره مالک به شماره سیم کارت دستگاه
جهت دریافت گزارش از دستگاه ردیاب

عنوان گزارش	دستور ارسالی به دستگاه
موقعیت مکانی دستگاه	تماس تک زنگ
موقعیت مکانی دستگاه	URL#
قطع باتری خودرو	POWERALM#
ولتاژ کم باتری خودرو	BATALM#
گزارش تنظیمات هشدارها	ALMMODE#
سرعت غیر مجاز	SPEED#
جابجایی	MOVING#
روشن و خاموش شدن سوئیچ خودرو	ACCALM#
لرزش	SENALM#
اصلاح منحنی	ANGLEREP#
طول و عرض جغرافیایی	WHERE#
وضعیت	STATUS#
گزارش ۱ تنظیمات دستگاه	PARAM#

