


فهرست

۲	مقدمه
۳	شکل دستگاه
۴	چراغ‌های دستگاه
۵	لیست شماره‌های دریافت هشدارها و تنظیمات
۵	تعریف شماره تلفن مالک دستگاه ردیاب
۶	تنظیم زبان پیامک ارسالی دستگاه
۶	تنظیم APN سیم کارت داخل دستگاه
۶	راه اندازی مجدد دستگاه
۷	فاصله زمانی بین ارسال اطلاعات
۸	هشدار سرعت بیش از حد مجاز
۹	هشدار لرزش
۱۰	شنیدن صدای میکروفن
۱۰	اصلاح منحنی
۱۱	سنسور نور
۱۲	گزارش‌ها

شکل دستگاه

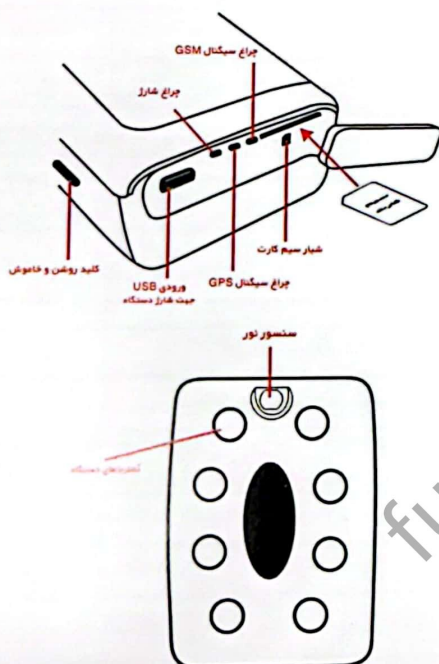

مقدمه

ردیاب آهنربایی والنس V310 با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا ساخته شده است پیام کوتاه، پلتفرم و اپلیکیشن فارسی امکان استفاده از ردیاب را به بهترین شکل به کاربر داده و امکان گزارش گیری و مشاهده عملکردها با بالاترین سرعت و امکانات را دارا میباشد.

نام کاربری : سریال ۱۵ دستگاه

رمز عبور پیش فرض : ۱۲۳۴۵۶

نام کاربری و رمز عبور را به صورت اعداد انگلیسی وارد کنید

لطفا پس از ورود توسط اپلیکیشن و یا وب سایت رمز عبور

خود را تغییر دهید

تماس با والنس:

(۰۲۱) ۱۷۲۲

(۰۲۱) ۹۱۰۰۲۲۹۲

پیامک : ۱۰۰۰۱۷۲۲



برای دانلود اپلیکیشن والنس، اسکن کنید

دانلود اپلیکیشن تلفن همراه

www.valence.ir

سامانه آنلاین ردیابی

www.valencetracker.com

— VALENCE — دفترچه راهنمای ردیاب آهنربایی V310

لیست شماره‌های دریافت هشدارها و تنظیمات
شماره تلفن همراه خود را طبق دستور زیر جهت تنظیمات و دریافت هشدارها از یک تا سه شماره به سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید، بعد از تنظیم فوق قادر به ذخیره شماره مالک خواهید بود.

SOS,A,[PHONE1],[PHONE2],[PHONE3],#

PHONE1	09XXXXXXXXXX	اولین شماره تلفن
PHONE2	09XXXXXXXXXX	دومین شماره تلفن
PHONE3	09XXXXXXXXXX	سومین شماره تلفن

تعریف شماره تلفن مالک دستگاه ردیاب

بعد از تنظیم لیست شماره‌های دریافت هشدارها و تنظیمات، شماره تلفن همراه خود را طبق دستور زیر به شماره سیم‌کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید. پس از دریافت پیام کوتاه تأیید شماره از دستگاه ردیاب، شماره شما مانند رمز عبور عمل خواهد کرد، و همچنین دریافت هشدارها و تنظیمات انجام خواهد شد.

#شماره تلفن همراه مالک دستگاه ردیاب, CENTER,A,

مثال: CENTER,A,09XXXXXXXXXX#

۵

— VALENCE — دفترچه راهنمای ردیاب آهنربایی V310

نشانگر GSM (قرمز)	
چشمک	جستجوی سیگنال GSM
چشمک آهسته	سیگنال عادی GSM
روشن ثابت	GPRS آلاین
خاموش	عدم دریافت سیگنال GSM / عدم وجود سیم کارت / سیگنال ضعیف GSM

نشانگر GPS (زرد)	
چشمک	جستجوی سیگنال GPS
روشن ثابت	دریافت سیگنال GPS
خاموش	سیگنال ضعیف GPS / عدم کارکرد

چراغ شارژ	
قرمز	در حال شارژ
سبز	شارژ کامل

نکته: جهت شارژ دستگاه از شارژر ۵ ولت معمولی استفاده کنید و از استفاده از شارژر FAST خودداری نمایید

۴

— VALENCE — دفترچه راهنمای ردیاب آهنربایی V310

فاصله زمانی بین ارسال اطلاعات
جهت تنظیم فاصله زمانی بین ارسال اطلاعات از دستگاه ردیاب
به سرور، دستور زیر را به سیم‌کارت داخل دستگاه ردیاب
پیامک کنید.

محدوده قابل تنظیم: ۱ ثانیه تا ۱۸۰۰ ثانیه (۳۰ دقیقه)
(پیش‌فرض: هر ۳۰ ثانیه)

TIMER,[T1],[T2]#

T1: فاصله زمانی ارسال اطلاعات در حالت عادی (ثانیه)
مقدار: ۱ تا ۱۸۰۰

T2: فاصله زمانی ارسال اطلاعات در حالت عدم حرکت (ثانیه)
مقدار: ۱ تا ۱۸۰۰

TIMER,[30],[30]#

توجه:

هرچه زمان کمتر باشد، هزینه مصرف سیم‌کارت بیشتر خواهد شد.
(زمان ۳۰ ثانیه توصیه می‌شود)

۷

— VALENCE — دفترچه راهنمای ردیاب آهنربایی V310

تنظیم زبان پیامک ارسالی دستگاه
زبان پیامک ارسالی دستگاه را با ارسال دستور زیر توسط شماره
مالک دستگاه به شماره سیم‌کارت دستگاه تنظیم نمایید.
(پیش‌فرض: زبان فارسی)

language,fa#

language,en#

زبان فارسی:
زبان انگلیسی:

تنظیم APN سیم‌کارت داخل دستگاه
APN سیم‌کارت داخل دستگاه ردیاب را طبق دستور زیر به
شماره سیم‌کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید.
(پیش‌فرض: همراه اول)

APN,[APNNAME]#

APN,mcinet#

APN,mtnirancell #

مثال: همراه اول

مثال: ایرانسل

راه اندازی مجدد دستگاه
در صورت نیاز به راه اندازی مجدد دستگاه، دستور زیر را به
سیم‌کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید، تا دستگاه
خاموش و سپس روشن شود.

RESET#

۶

— VALENCE — دفترچه راهنمای ردیاب آهنبایی V310

هشدار لرزش

دستور زیر را به شماره سیم‌کارت داخل دستگاه ردیاب پیامک کنید تا در صورت لرزش دستگاه از آن آگاه شوید.
(پیش‌فرض: غیر فعال)

SENALM,[A],[M]#

A : حالت هشدار (ON : روشن، OFF : خاموش)

M : حالت هشدار

0 : غیر فعال

1 : هشدار پیامک

2 : هشدار پیامک، تماس

3 : هشدار تماس

مثال:

SENALM,ON,1#

حالت هشدار: روشن

هشدار پیامکی: فعال

هشدار توسط پیام کوتاه: فعال

هشدار توسط تماس: غیر فعال

۹

— VALENCE — دفترچه راهنمای ردیاب آهنبایی V310

هشدار سرعت بیش از حد مجاز

در صورتی‌که خودرو خود را تحویل شخص دیگری داده باشید و دستگاه در خودرو باشد توسط دستور زیر می‌توانید سرعت مجازی را تعیین کنید. اگر سرعت خودرو بیش از مقدار تعیین شده باشد، از آن آگاه خواهید شد.

پیش‌فرض: غیر فعال

SPEED,A,S,M#

A : حالت هشدار (ON : روشن، OFF : خاموش)

S : میزان سرعت (کیلومتر/ساعت)

محدوده سرعت: ۰ تا ۲۴۰ کیلومتر/ساعت

M : حالت هشدار

0 : اپلیکیشن

1 : اپلیکیشن، پیامک

2 : اپلیکیشن، پیامک، تماس

3 : اپلیکیشن، تماس

مثال:

SPEED,ON,120.2#

حالت هشدار: روشن

سرعت مجاز ۱۲۰ کیلومتر/ساعت

هشدار توسط اپلیکیشن: فعال

هشدار توسط پیام کوتاه: فعال

هشدار توسط تماس: فعال

۸

ارسال دستور توسط شماره مالک و لیست شماره‌های دریافت
هشدارها و تنظیمات به شماره سیم کارت دستگاه جهت دریافت
گزارش از دستگاه ردیاب

عنوان گزارش	دستور ارسالی به دستگاه
موقعیت مکانی دستگاه	URL#
سرعت غیر مجاز	SPEED#
لرزش	SENALM#
اصلاح منحنی	ANGLEREP#
طول و عرض جغرافیایی	WHERE#
وضعیت	STATUS#
گزارش تنظیمات دستگاه	PARAM#









والنس VALENCE

V310

ردیاب جی پی اس آهن ریایی والنس

Fuojishop.com



Fuojishop.com

والنس VALENCE

V310

ردیاب جی پی اس آهن ربایی والنس

سارنگ سرویس
valence.ir



VALENCE V310
359510084312706
MADE IN IRAN

Fuojishop.com

والنس VALENCE

V310

ردیاب جی پی اس آہن ربایی والنس

VALENCE